

Art. OMEGA/S

Kit de fixation du porte-lisse
détachable

1

Utilisez le gabarit fourni et percez la boîte métallique avec une mèche de Ø10,5mm aux endroits indiqués

2

Assembler le microcontact et le brancher comme indiqué


Assemblez la mâchoire et le microcontact sur la base

3

Assembler la base sur le support de lisse


LISSE L= (m)	Effort requis (kg)	
	Position A	Position B
1,5	35	40
3	18	23
4	14	15
5	11	13
6	10	11

4

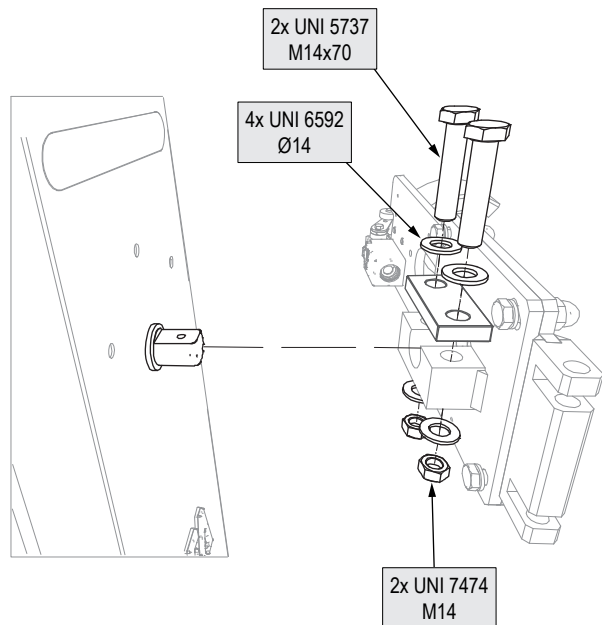



Assembler le support de lisse sur la barrière

5

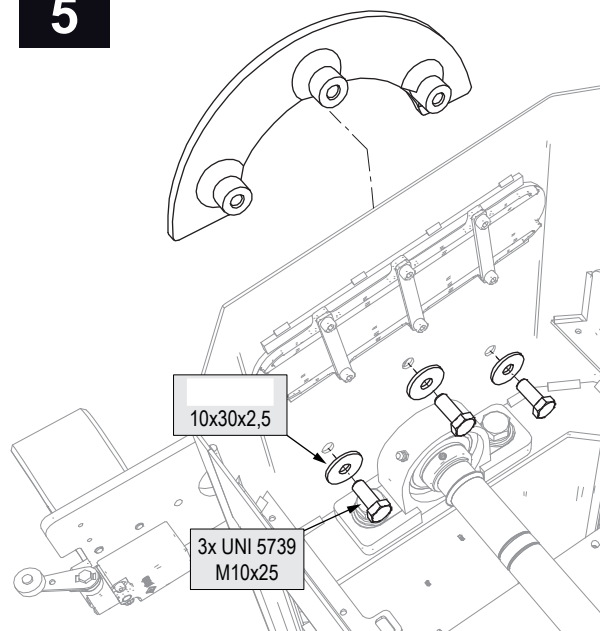


Assemblez le demi-anneau sur la barrière en utilisant les trous précédemment créés

6

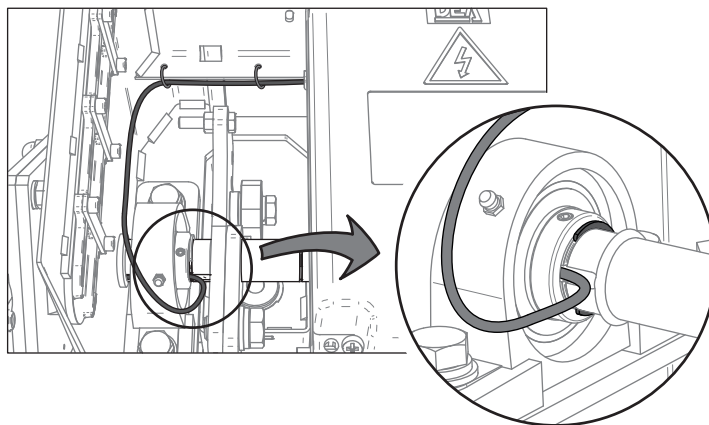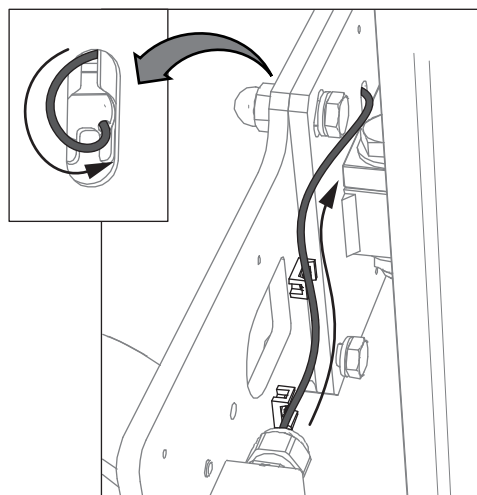


Connectez l'unité de commande à une borne configurée comme entrée STOP


Assemblez le tuyau de rupture
comme indiqué

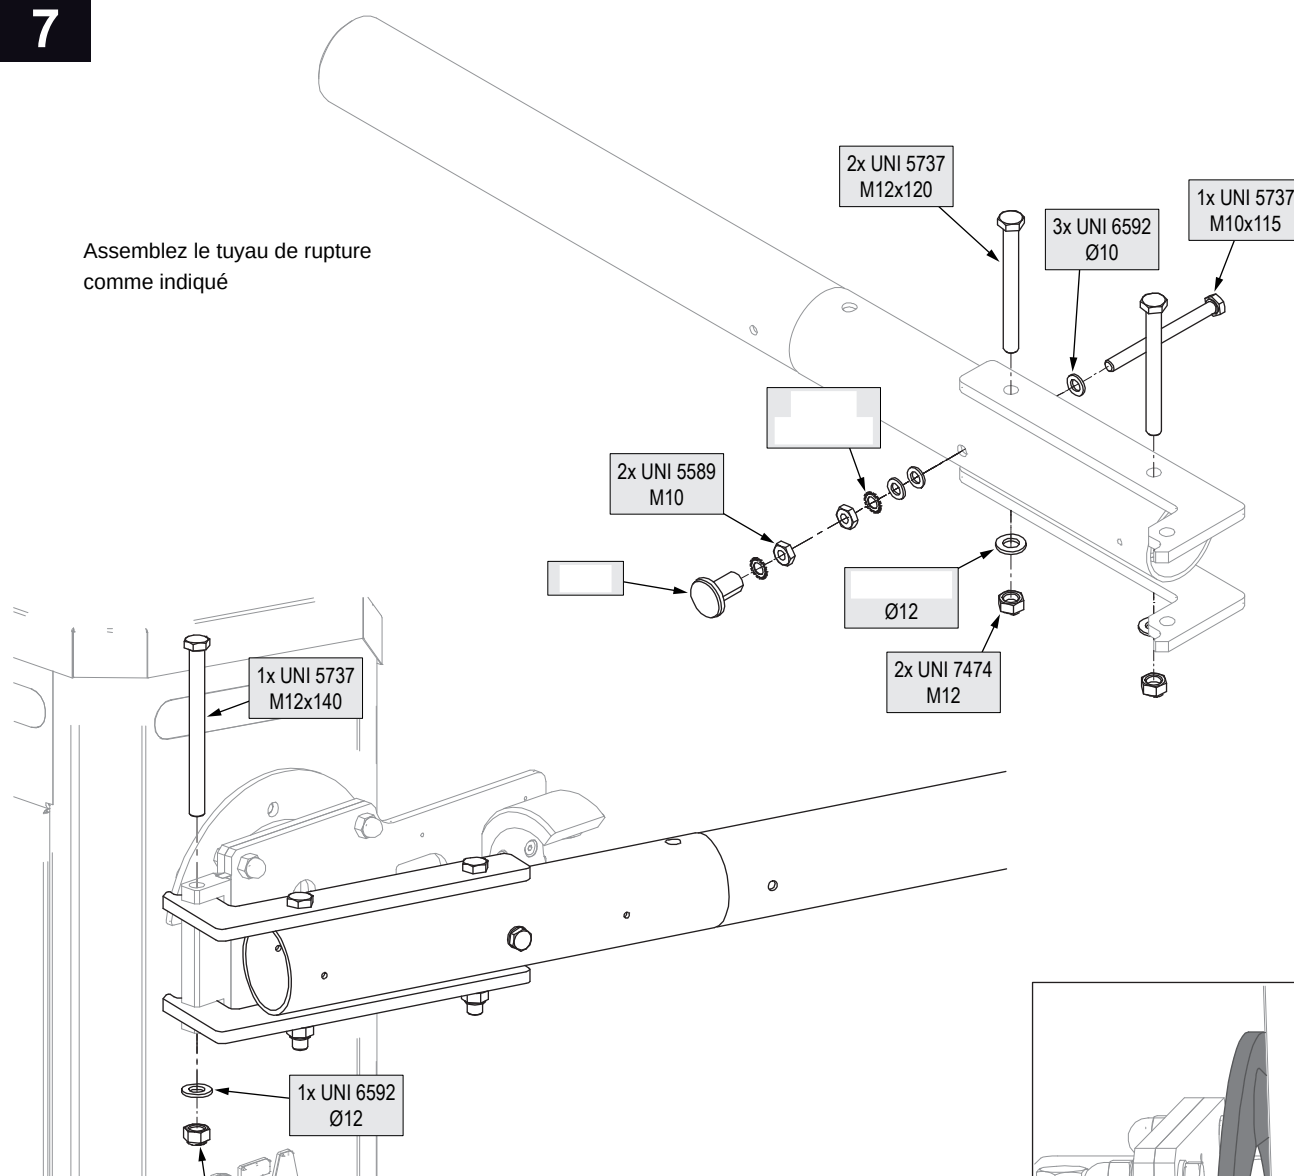

Ne pas trop serrer l'écrou
autobloquant

Ajustez la
goupille de guidage de manière à ce
qu'elle glisse dans la partie intérieure
du
demi-anneau précédemment monté

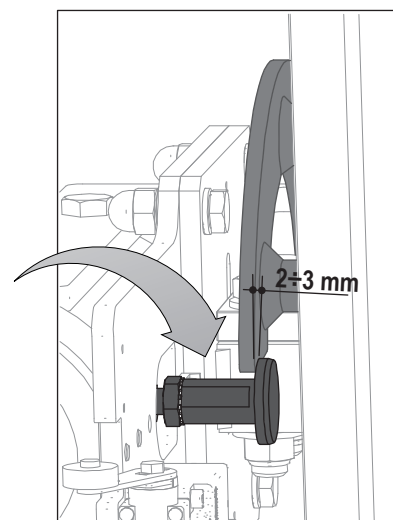

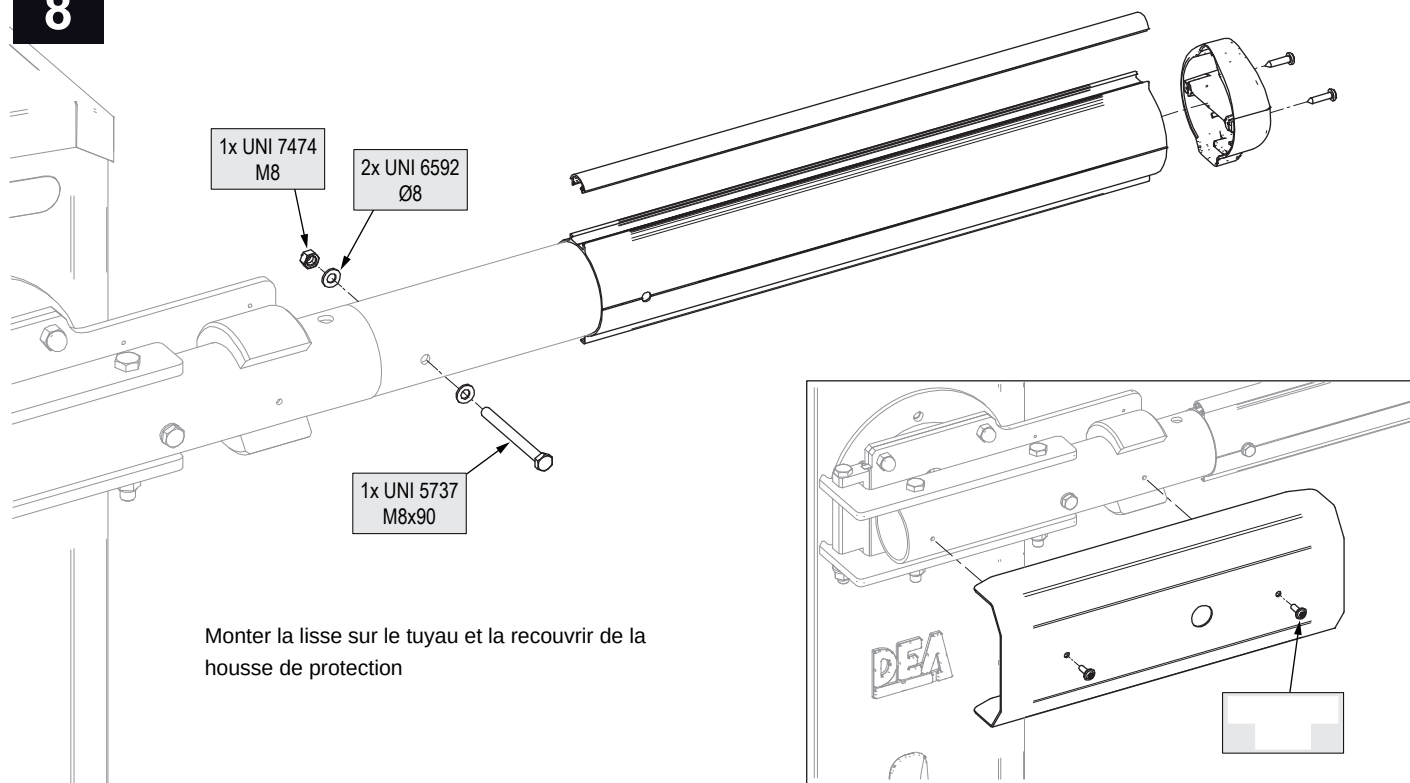

DÉMONTAGE

Le démantèlement de l'automatisation doit être effectué par un personnel qualifié conformément à la prévention et à la sécurité et selon les instructions de montage, mais dans l'ordre inverse. Avant de commencer le démontage couper le courant et protéger contre un éventuel nouveau raccordement.

DÉMANTÈLEMENT

Le démantèlement de l'automatisation doit être exécuté selon les réglementations nationales et locales d'élimination. Le produit (ou chaque partie de ce dernier) ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets domestiques.