

GTX

Émetteur pour portail automatique

GTX2 · GTX2M · GTX2N · GTX2/868

GTX4 · GTX4M · GTX4N · GTX4/868

Cette notice a été rédigée par le fabricant et fait partie intégrante du produit. Il est recommandé de la lire et de la conserver afin de pouvoir s'y référer si besoin est.

Caractéristiques techniques

Alimentation	Pile lithium CR2032
Fréquence de transmission	433,92 MHz : GTX2, GTX4, GTX2M, GTX4M 868 MHz : GTX2/868, GTX4/868
Portée	50 à 200 m
Température de fonctionnement	-20 à +50 °C

1. Conformité

Les appareils télécommandés DEA System sont conformes à toutes les normes techniques relatives au produit dans le domaine d'application des Directives Européennes 2014/35/CE et 2014/53/CE. De plus, DEA System garantit la qualité et la conformité à la directive 2011/65/CE (RoHS) des matériaux utilisés pour l'assemblage du produit.

2. Description du produit

Utiliser les télécommandes **GTX2**, **GTX4**, **GTX2M** et **GTX4M** conjointement à des produits DEA tels que des centrales de commande et des récepteurs externes configurés avec des codages de transmission compatibles.


Pendant la pression d'un bouton, la télécommande transmet le signal radio et active la LED qui indique également le type de codage utilisé :

HCS Rolling Code	LED rouge (paramétrage d'usine)
DIP SWITCH HT12	LED verte
D.A.R.T.	DEA Advanced Rolling Transmission : LED rouge / verte alternée
Signal cloné	LED verte clignotante ; fonction disponible uniquement avec GTX2M et GTX4M

Reportez-vous au manuel du récepteur pour plus d'informations sur la procédure de stockage.

Repérage et programmation


Identifiez T1 et T2 avant de commencer la programmation.

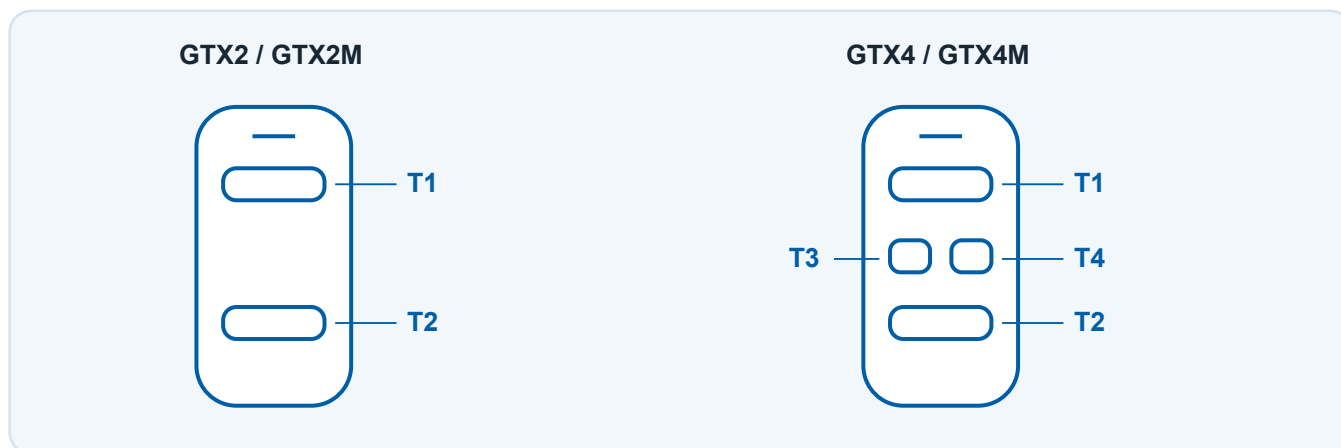

3. Changement du codage de transmission

- 01** Maintenir la pression sur les touches **T1 et T2**. Quand les LED de la télécommande s'allument (**10 s**), attendre le début du clignotement cyclique pour indiquer le type de codage utilisé.
- 02** Maintenir la pression sur la touche **T1** et utiliser la touche **T2** pour changer le type de clignotement.
- 03** Après avoir choisi le nouveau type de codage, presser et maintenir de nouveau la touche **T2** jusqu'à ce que les LED s'éteignent (**5 s**).

Clignotements par seconde	Codage
1	HCS Rolling Code
2	DIP SWITCH HT12
3	D.A.R.T.

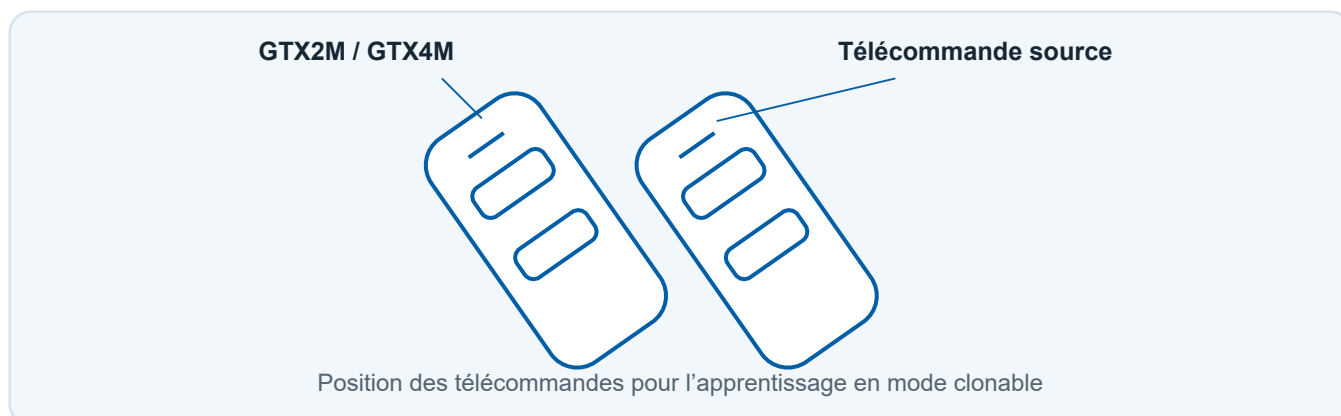

Clonage et réinitialisation

Apprentissage en mode clonable : GTX2M et GTX4M

4. Apprentissage du canal dans le mode clonable

Avec les télécommandes **GTX2M et GTX4M**, il est possible de cloner des télécommandes DEA d'une fréquence de **433,92 MHz**. Chaque touche peut mémoriser un signal spécifique envoyé par la télécommande source.

- 01** Localiser la touche **T** sur laquelle mémoriser le signal à cloner. Maintenir la pression sur la touche **T** et appuyer simultanément sur une seconde touche de la même télécommande.
- 02** Après **10 s**, et quand les LED de la télécommande s'allument, relâcher la deuxième touche en maintenant la pression sur **T**. Une fois cette opération terminée, les LED effectuent un clignotement rapide pour indiquer que la télécommande source doit s'approcher.
- 03** Appuyer sur le bouton de la télécommande source à dupliquer. La LED effectue un clignotement long de couleur verte lors du clonage.
- 04** Relâcher toutes les touches lorsque les LED sont éteintes.
- 05** Si le signal a été mémorisé correctement, lorsque la touche **T** est enfoncée, la LED de la télécommande **GTX2M / GTX4M** clignote pour indiquer un signal **CLONÉ** (LED verte clignotante).

ATTENTION

Respecter les positions des deux télécommandes indiquées sur la figure de la page précédente pour compléter correctement le clonage.

ATTENTION

La procédure de **RÉINITIALISATION (5)** ou le changement de codage (3) efface tous les clonages mémorisés dans la télécommande.

5. Réinitialisation des paramètres

La procédure de réinitialisation implique les opérations suivantes :

- Restauration du numéro de série d'usine ;
- Élimination de toute personnalisation de la clé de transmission ;
- Élimination de tout clonage stocké.

Pour réinitialiser la télécommande, maintenir les touches **T1 et T2** enfoncées. Lorsque les LED de la télécommande s'allument (**10 s**), relâcher les deux touches. Dans les **2 secondes** qui suivent, maintenir de nouveau les touches **T1 et T2** enfoncées et attendre **10 s** pour terminer la procédure de réinitialisation indiquée par **3 clignotements des LED**.

Attention : la réinitialisation n'affecte pas le codage radio. Si nécessaire, procédez comme décrit au point 3.

Entretien et sécurité

Fonctions complémentaires, pile et fin de vie du produit.

6. Fonction de touche cachée

Pour transmettre le signal « touche cachée », maintenir les touches **T1 et T2** enfoncées. Lorsque les LED de la télécommande s'allument (**10 s**), relâcher les deux touches. Une fois relâchées, appuyer **deux fois sur T1 dans les 2 secondes** qui suivent pour effectuer la transmission du signal « touche cachée ».

Commencer à transmettre le bouton caché AVANT de commencer la programmation radio sur la centrale / le récepteur.

7. Signalisation de batterie épuisée

À la fin de chaque transmission, après avoir relâché la touche appuyée, la LED effectue **trois clignotements de couleur rouge** pour indiquer que la batterie est faible.

8. Remplacement de la pile

Pour démonter ou remplacer la pile, suivre les consignes suivantes :

- Retirer la coque qui protège la batterie à l'aide d'un tournevis ;
- Remplacer la pile ;
- Refermer la coque et vérifier le bon fonctionnement du transmetteur.

Attention : si le compartiment de la batterie ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et gardez-le hors de portée des enfants.

Attention : l'utilisation de batteries du mauvais type entraîne un risque d'explosion. Utilisez uniquement des piles du type indiqué.

ATTENTION

CR2032 — NE PAS AVALER LA BATTERIE !

Ce produit contient une batterie de type « bouton ». Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si la batterie est avalée, elle peut causer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et entraîner la mort.

En cas d'ingestion suspectée ou d'insertion dans d'autres orifices corporels, consulter immédiatement un médecin.

9. Mise au rebut

Conformément à la directive **2012/19/EU (DEEE)**, ce produit électrique et électronique ne doit pas être éliminé comme déchet municipal mixte. Recycler le produit en le rapportant à un point de collecte sélective des déchets électroniques.