
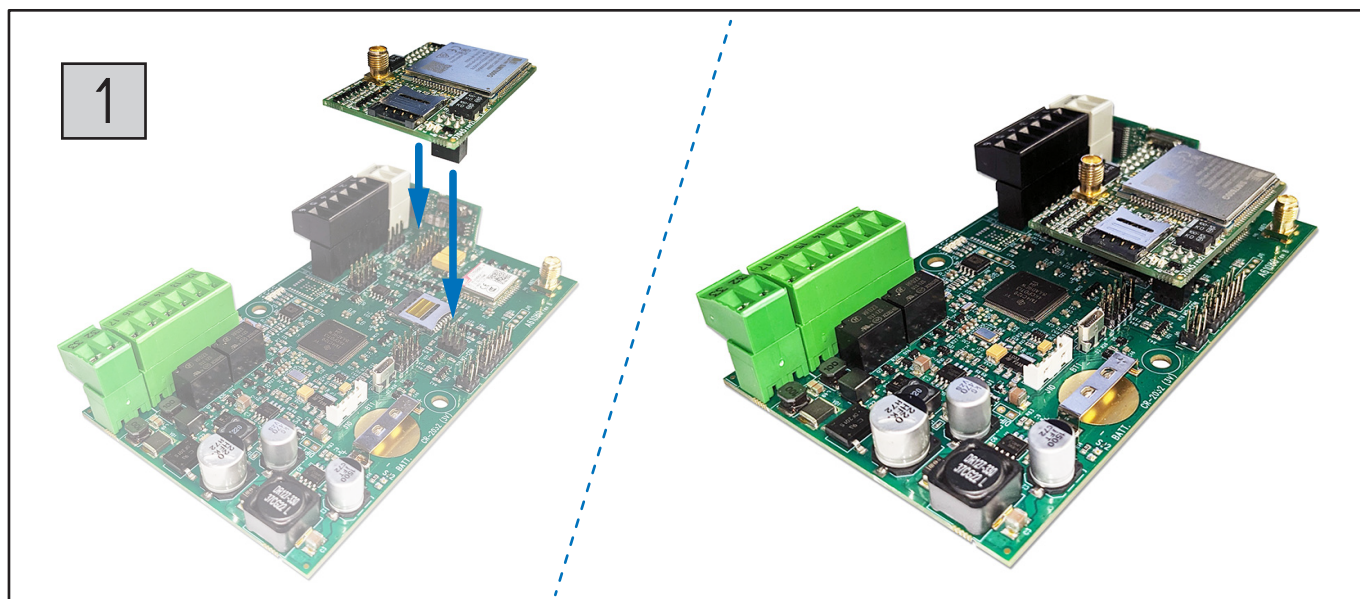


Art. 4G-EXP

Module d'extension 4G pour NET-COM

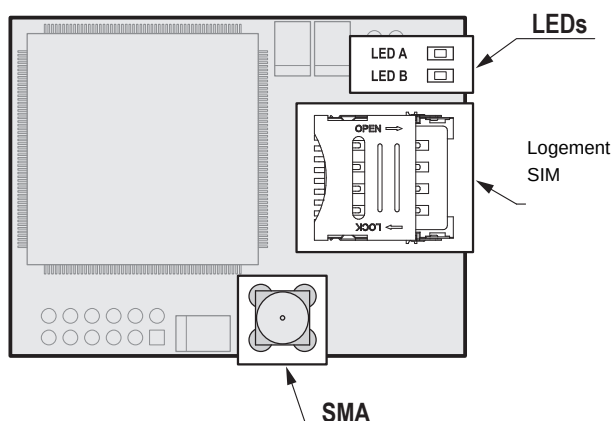

VOYANTS D'ÉTAT

LED A : indique l'état du réseau.

LED B : si elle est allumée, indique une alimentation correcte du module.

[FRA] ASSEMBLAGE

Attention : Le module ne peut être inséré que dans les NET-COM sans carte SIM et doit être configuré selon la procédure.

Attention : Cette opération réinitialisera les paramètres d'usine du dispositif NET-COM, supprimera l'APN configuré et supprimera le compte installateur associé à NET-COM.

Suivez la procédure ci-dessous :

Éteignez l'alimentation du dispositif NET-COM ; Retirez toutes les cartes SIM présentes sur le dispositif NET-COM ; Insérez le module 4G-EXP comme

indiqué ; Installez la carte SIM sur le module 4G-EXP ; Connectez l'antenne au connecteur SMA du module 4G-EXP ; Pendant que le NET-COM est

éteint, appuyez et maintenez enfoncé le bouton P1, puis allumez la carte en maintenant le bouton enfoncé ; Attendez la mise en marche et l'extinction

ultérieure des LED L1, L2, L3 et L4 (environ 20 secondes) et relâchez le bouton P1.