



Art. PASS/LIMIT-SWITCH


Fin de
course électromécanique pour barrières série PASS/N

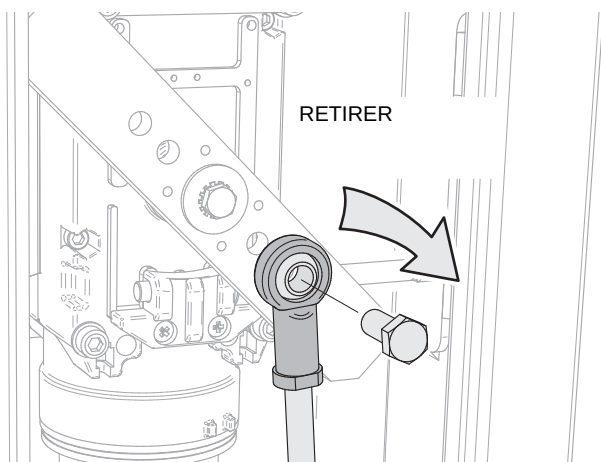


Retirer le groupe
ressort du levier d'équilibrage

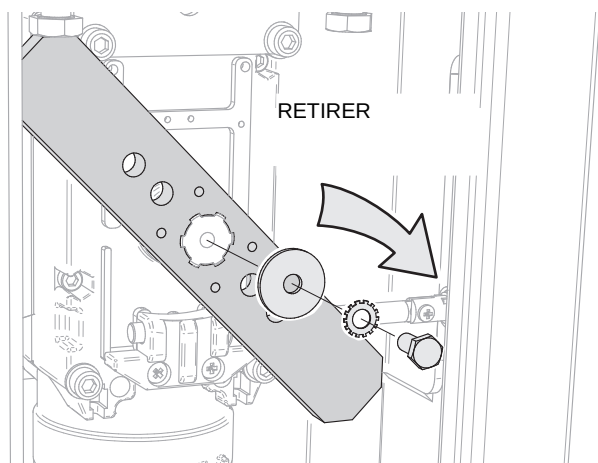

Démonter le levier
d'équilibrage de l'arbre moteur

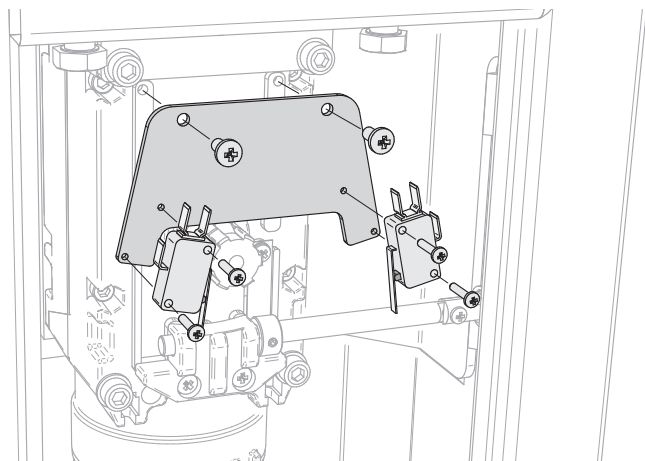


Monter le support du fin de
course sur le motoréducteur

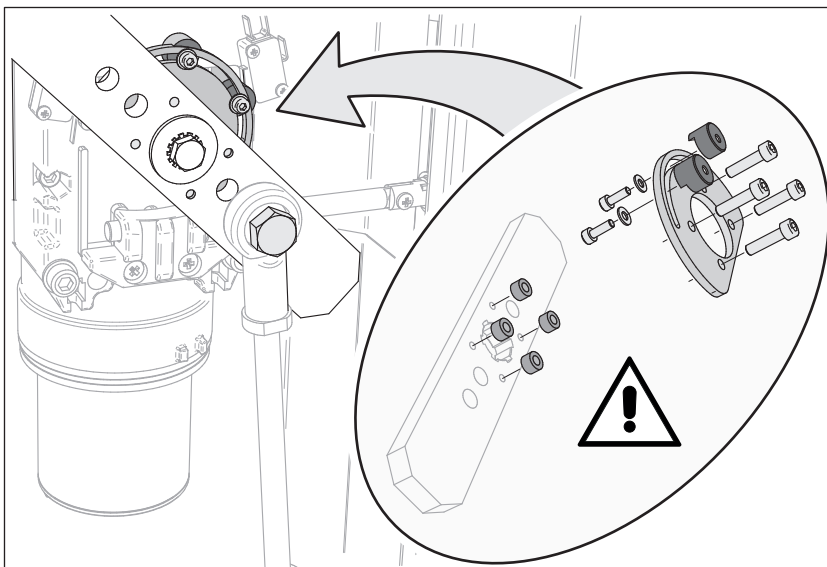

Monter les cames sur le disque porte-cames et fixer ce dernier sur le côté intérieur du levier d'équilibrage

Le schéma se réfère à la barrière en configuration à droite

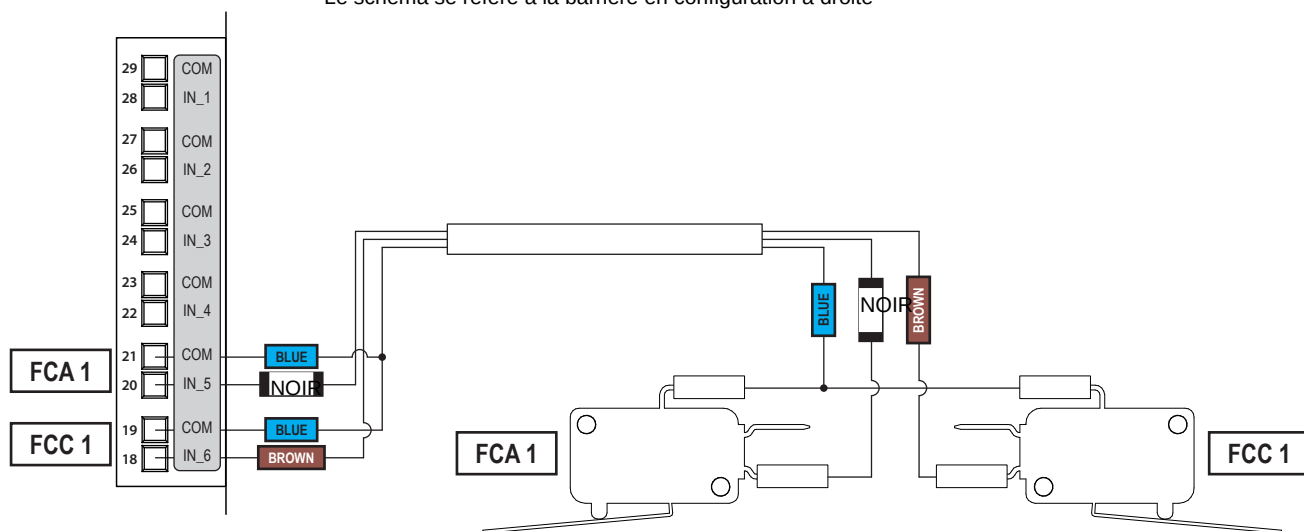

Configurer les paramètres de la centrale NET comme indiqué

RIGHT config.	LEFT config.
P063 = 000	P063 = 001
P021 (IN5) = 012 (FCA1)	P021 (IN5) = 014 (FCC1)
P022 (IN6) = 014 (FCC1)	P022 (IN6) = 012 (FCA1)

Régler les cames en position d'ouverture et de fermeture. Effectuer des tests pour vérifier le bon fonctionnement de la barrière